maman®

Электронные весы

модель SBBC224



Руководство пользователя

Содержание

1. Введение 2
2. Комплектность 3
3. Описание 3
4. Меры безопасности 6
5. Подготовка к работе 7
6. Эксплуатация 9
7. Технические характеристики 11

Быстрый старт

1. Установите в батарейный отсек весов 2 батарейки типа CR2032 (в комплекте), строго соблюдая полярность.
2. Разместите весы на горизонтальной твердой поверхности, при необходимости установите на основание весов чашу, предназначенную для взвешивания малыша.
3. Включите весы, нажав на сенсорную кнопку . На дисплее появятся все символы (самопроверка), затем отобразятся индикатор уровня заряда батареек и нулевое значение веса «0.00kg».
4. Весы готовы к использованию.

1. Введение

Вы приобрели современное устройство — универсальные электронные весы **maman, модель SBBC224**, в дальнейшем тексте «весы».

Весы предназначены для контроля изменения веса ребенка. Благодаря увеличенному диапазону взвешивания, от 200 г до 180 кг, весы могут использоваться для определения веса взрослого человека.

Весы не содержат функции анализатора состава тела (определение уровня жидкости, жира и мышечной массы в теле человека), абсолютно безопасны и могут использоваться для контроля веса у беременных женщин.

При снятой чаше весы могут использоваться в быту.

Для обеспечения длительной и безопасной работы весов крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство пользователя и следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу весов при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования весов.

2. Комплектность

Основание весов	1 шт
Чаша весов	1 шт
Батарейка типа CR2032	2 шт
Руководство пользователя	1 шт

3. Описание

Весы предназначены для контроля изменения веса новорожденного.

Чаша для новорожденных съемная, поэтому весы могут использоваться как напольные и бытовые.

Благодаря увеличенному диапазону измерений (от 200 г до 180 кг), весы подходят для измерения веса детей и взрослых.

Сенсорные кнопки управления – включение/выключение весов, выбор функций осуществляется кратким прикосновением к кнопкам управления на панели весов.

Максимальный вес – 180 кг

Дискретность измерения – 10 г

Функция «Стабилизация» встроенная, срабатывает автоматически и определяет точный вес ребенка, когда он лежит неспокойно. На дисплее отображается надпись «HOLD».

Функция «Тарирование» предназначена для исключения веса пеленки при взвешивании.

Дополнительные функции:

- выбор единиц измерения веса: килограммы (kg) или фунты (lb);
- индикация низкого заряда батареек «LO» на дисплее;
- индикация превышения максимально допустимого веса 180 кг «OL»;
- автоматическое выключение весов, если они не используются более 60 секунд.

Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость весов и предотвращают скольжение на любых горизонтальных поверхностях.

Тонкая платформа из высокопрочного стекла и разборная конструкция весов облегчает компактное хранение.

3.1. Основные свойства

Наименование и назначение сенсорных кнопок управления и основных элементов весов указаны на **рисунках 1 и 2**.

1. основание весов;
2. съемная чаша;
3. жк-дисплей;
4. сенсорная кнопка включения/выключения весов, функция «Тарирование»;
5. сенсорная кнопка выбора единиц измерения

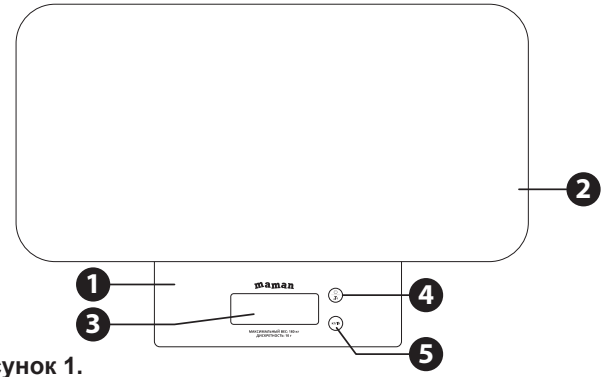


Рисунок 1.

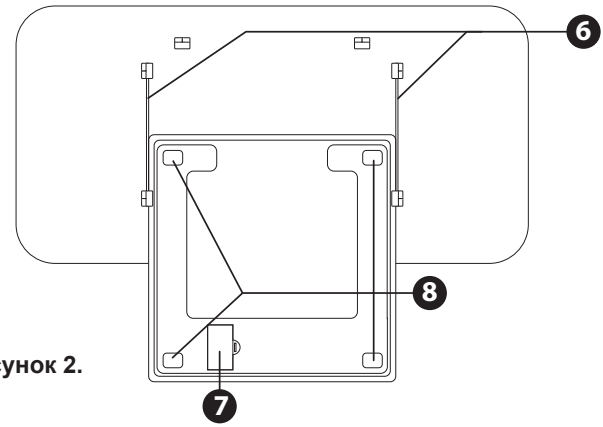


Рисунок 2.

(килограммы или фунты);

6. направляющие для крепления чаши к основанию весов;
7. отсек для батареек;
8. прорезиненные ножки.

4. Меры безопасности

4.1. Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием весов! На устройства, эксплуатация которых происходила с нарушением мер безопасности, гарантия не распространяется.
4.2. Весы являются прибором, требующим аккуратного обращения для обеспечения точности измерений.
4.3. Не оставляйте ребенка без присмотра во время взвешивания!
4.4. Весы не игрушка! Держите их недоступными для детей.
4.5. Не подвергайте весы резким температурным изменениям, избегайте попадания на них влаги, пыли и прямых солнечных лучей.
4.6. Не следует размещать весы на мокрой и скользкой поверхности, также не следует становиться на весы мокрыми ногами или же становиться на мокрую поверхность весов, во избежание падения и получения травм.
4.7. Не оставляйте весы в помещении, где влажность воздуха более 85%, так как это может привести к коррозии и повлиять на точность измерений.
4.8. Не используйте и не храните весы вблизи источников тепла (радиаторы, кухонные плиты, и т.п.).
4.9. Не используйте весы рядом с включенными электрическими приборами, электромагнитные поля могут повлиять на результат измерения.
4.10. Протирайте чашу весов слегка влажной тканью, а нижнюю часть — сухой тканью или салфеткой.
Не используйте при чистке весов химические средства.
4.11. В целях сохранения точности весов запрещается вскрывать корпус весов, разбирать весы!
4.12. Не допускайте падения и ударов при эксплуатации весов.
4.13. **Во избежание поломки не размещайте на весах более 180 кг!**

4.14. Устанавливайте весы на горизонтальную, твердую и плоскую поверхность, в противном случае показания могут быть неточными или неправильными.
4.15. Устанавливайте батарейки в строгом соответствии с указанной полярностью! Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
4.16. Если весы не используются в течение длительного времени, необходимо извлечь из них батарейки.
4.17. **Запрещается самостоятельный ремонт весов!** В случае поломки весов необходимо обратиться в сервисный центр обслуживания! Попытка самостоятельного ремонта прекращает действие гарантии!
4.18. Не рекомендуется использовать весы лицам (в том числе и детям) с нарушением психики, умственно отсталым, а также людям, не имеющим достаточных знаний для пользования бытовыми приборами. Это может им навредить.

5. Подготовка к работе

5.1. Установка весов

5.1.1. Весы необходимо устанавливать на горизонтальную, плоскую и твердую поверхность. Если установить весы на мягкую и шероховатую поверхность (например, ковер или линолеум), измерения могут быть неправильными.

5.2. Установка / замена батареек

Весы поставляются производителем без установленных элементов питания.

5.2.1. Батарейки (2 штуки типа CR2032) входят в комплект поставки и заменяются по мере необходимости, при появлении на дисплее символа “LO”.

5.2.2. Снимите крышку отсека для батареек (7, рис.2), расположенного на обратной стороне основания весов.

5.2.3. Установите в отсек 2 батарейки типа CR2032 (в комплекте) согласно указанной полярности. В случае замены сначала извлеките старые батарейки.

5.2.4. Закройте крышку отсека для батареек (7, рис.2).

5.2.5. Установите весы на горизонтальную твердую и плоскую поверхность.

5.2.6. Нажмите кнопку включения весов (4, рис.1). На дисплее сначала появятся все символы (самопроверка), после чего отобразится индикатор уровня заряда батареек и нулевое значение веса:

- 0.00 kg – измерение веса в килограммах;
- 0.0 lb – измерение веса в фунтах.

5.2.7. Если батарейки разряжены, на дисплее отобразится надпись “LO”.

5.2.8. Если весы не работают, проверьте правильность установки батареек.

5.2.9. С целью экономии заряда батареек, весы отключатся автоматически через 60 секунд, если их не использовать.

5.3. Выбор единиц измерения

5.3.1. Нажмите кнопку включения весов (4, рис.1). На дисплее сначала появятся все символы (самопроверка), после чего отобразится индикатор уровня заряда батареек и нулевое значение веса.

По умолчанию установленной единицей измерения веса является килограмм (kg).

5.3.2. Перед тем, как выполнить взвешивание, выберите необходимую единицу измерения, используя кнопку (5, рис.1).

- 0.00 kg – измерение веса в килограммах;
- 0.0 lb – измерение веса в фунтах.

Примечание. При следующем включении весов значение

веса на дисплее будет отображаться в соответствии с ранее установленными единицами измерения.

5.3.3. Весы готовы к использованию.

6. Эксплуатация

6.1. Измерение веса ребенка без использования дополнительных функций

6.1.1. Подготовьте весы к работе согласно п.5.

6.1.2. Установите основание (1, рис.1) в направляющие (6, рис.2), расположенные на обратной стороне чаши, предназначенной для взвешивания ребенка.

6.1.3. Нажмите кнопку включения весов (4, рис.1). На дисплее сначала появятся все символы (самопроверка), после чего отобразится индикатор уровня заряда батареек и нулевое значение веса в выбранных единицах измерения.

6.1.4. Положите ребенка на весы. Значение веса ребенка будет мигать на дисплее 3 раза. Измерение завершено, как только вес ребенка зафиксируется, на дисплее появится надпись «HOLD».

6.1.5. Для обнуления значения на дисплее и проведения повторного измерения, нажмите кратко кнопку (4, рис.1).

6.1.6. Значение веса будет отображаться на дисплее в течение 60 секунд, после чего весы отключатся автоматически.

6.1.7. Для принудительного отключения весов нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку (4, рис.1).

6.2. Измерение веса ребенка с функцией «Тарирование»

Функция «Тарирование» используется при взвешивании ребенка на пеленке.

6.2.1. Подготовьте весы к работе согласно п.5.

6.2.2. Нажмите кнопку включения весов (4, рис.1). На дисплее сначала появятся все символы (самопроверка), после чего

отобразится индикатор уровня заряда батареек и нулевое значение веса в выбранных единицах измерения.

6.2.3. Положите пеленку на весы. На дисплее появится вес пеленки.

Внимание! Минимальный вес, который отображается на дисплее, составляет 200 грамм.
Если вес пеленки меньше 200 г, то показания не меняются, на дисплее будет отображаться только вес ребенка.

Если вес пеленки больше 200 г, при измерении необходимо использовать функцию «Тарирование», иначе на дисплее будет отображаться вес ребенка с учетом веса пеленки.

6.2.4. Нажмите повторно кнопку (4, рис.1), на дисплее снова отобразится нулевое значение веса в выбранных единицах измерения.

6.2.5. Положите ребенка на весы. На дисплее отобразится вес ребенка за исключением веса пеленки.

6.2.6. Для обнуления значения на дисплее и проведения повторного измерения, нажмите кратко кнопку (4, рис.1).

6.2.7. Значение веса будет отображаться на дисплее в течение 60 секунд, после чего весы отключатся автоматически.

6.2.8. Для принудительного отключения весов нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку (4, рис.1).

6.3. Использование весов в качестве напольных (без чаши) для измерения веса ребенка или взрослого человека

Когда ребенок подрастет, взвешивание может производиться без использования чаши весов: ее можно снять, превратив весы в напольные.

Кроме того, весы не содержат функции анализатора состава тела (определение уровня жидкости, жира и мышечной массы в теле человека), абсолютно безопасны и могут использоваться для контроля веса у беременных женщин.

Внимание! Максимально допустимый вес для измерения равен 180 кг.

6.3.1. Подготовьте весы к работе согласно п.5.

6.3.2. Нажмите кнопку включения весов (4, рис.1). На дисплее сначала появятся все символы (самопроверка), после чего отобразится индикатор уровня заряда батареек и нулевое значение веса в выбранных единицах измерения.

6.3.3. Встаньте на весы. На дисплее отобразится значение веса.

6.3.4. Для обнуления значения на дисплее и проведения повторного измерения, нажмите кратко кнопку (4, рис.1).

6.3.5. Значение веса будет отображаться на дисплее в течение 60 секунд, после чего весы отключатся автоматически.

6.3.6. Для принудительного отключения весов нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку (4, рис.1).

6.4. Обозначения

- “LO” – низкий заряд батареек. Необходимо их заменить. Весы отключатся через 3 секунды автоматически.
- “OL” – вес превышает максимально допустимый (180 кг).

7. Технические характеристики

Диапазон взвешивания: от 200 г до 180 кг

Дискретность измерения: 10 г

Питание: батарейки 2*CR2032 (входят в комплект)

Максимальная погрешность:

от 0.2 до 50.0 кг (±0.2 кг);
от 50.1 до 100.00 кг (±0.3 кг);
от 100.1 до 150.0 кг (±0.4 кг);
от 150.1 до 183.0 кг (±0.5 кг).
Размер чаши: 53х27х5см,
Размер платформы (основания) весов: 30х30х0,5см

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.

Рабочая температура: от +10°С до +40°С
Рабочая влажность: 10% - 80%

Условия хранения и перевозки (транспортирования):

Температура: от 0°С до +50°С
Влажность: 10% - 80%

В случае, если устройство было перемещено из холодной среды в теплое помещение, требуется не менее 1 (одного) часа перед его включением для устранения конденсата, который может стать причиной поломки.

Реализация устройства должна производиться в закрытых помещениях, вне зоны доступа прямых солнечных лучей, при отсутствии повышенной влажности, а также строго в индивидуальной упаковке.

Утилизацию устройства необходимо производить в соответствии с правилами сбора ТБО в Вашем регионе.

2. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности оборудования.

Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно! В случае поломки обращайтесь в сервисный центр.

Товар сертифицирован

Поставщик: ООО «Рубиком»; 140105, Московская обл., г. Раменское, Северное ш., д. 2, пом. XII, тел: +7 499 130-92-65

Импортер: ООО «Рубиком»; 140105, Московская обл., г. Раменское, Северное ш., д. 2, пом. XII, тел: +7 499 130-92-65

Производитель: Зеджианг Таиншенг Электроник Ко., Лтд.

No176, Ксианглонг Авеню, Нанмингшан Стрит, Лиангду Дистрикт, Лишуи Сити, Зеджианг Провинс, Китай

Дата изготовления указана на упаковке.
Срок годности не ограничен.

www.maman.su

www.rubikom.ru