maman®

Подогреватель детского питания для двух бутылочек с функцией стерилизации

модель LS-B223



Руководство пользователя

Быстрый старт

1. Налейте 450 мл воды в подогреватель.
2. Установите в подогреватель корзину.
3. Поместите в корзину одну или две бутылочки с питанием.
4. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке.
5. Нажмите кнопку включения для подогрева детского питания.

Содержание

1.	Введение	2
2.	Комплектность	3
3.	Описание	3
4.	Меры безопасности	6
5.	Подготовка к работе	8
6.	Эксплуатация	8
7.	Технические характеристики	20

1. Введение

Подогреватель детского питания **maman**, модель **LS-B223**, предназначен для подогрева детского питания в одной или двух бутылочках одновременно, детского питания в контейнере или баночке.

Режим «размораживание» позволяет подготовить замороженное грудное молоко для кормления ребёнка.

Подогреватель оборудован дополнительной функцией стерилизации, что облегчит Вам уход за малышом.

Для обеспечения длительной и безопасной работы устройства крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство пользователя и следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу прибора при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования подогревателя.

2. Комплектность

1. Подогреватель
2. Крышка
3. Корзина
4. Мерный стаканчик
5. Руководство пользователя

3. Описание

Подогреватель подходит для всех типов детских бутылочек и баночек с детским питанием.

Основные режимы работы подогревателя:

- подогрев жидкого питания в бутылочках (молоко, вода, детская смесь);
- размораживание;
- быстрый нагрев;
- подогрев густого питания в баночке или контейнере (каша, фруктовое или овощное пюре);
- стерилизация (бутылочки, соски, пустышки).

В режимах подогрева детского питания температура воды в подогревателе устанавливается автоматически или регулируется сенсорными кнопками на панели управления.

Заданное значение температуры нагрева воды в подогревателе отображается на дисплее.

В режиме стерилизации время работы подогревателя составляет 8 минут.

Подогреватель оснащен светодиодной и звуковой индикацией включения и окончания работы.

Время подогрева зависит от начальной температуры, плотности и объема детского питания.

Для сокращения времени нагрева и при стерилизации используется крышка (в комплекте).

Подогреватель автоматически поддерживает температуру нагрева воды в течение 12 часов или 3 часов, в зависимости от выбранного режима работы.

Корзина (в комплекте) необходима для безопасного извлечения из подогревателя бутылочек или баночек и при стерилизации бутылочек, сосок и мелких аксессуаров для кормления.

В подогревателе предусмотрена функция автоотключения для защиты от перегрева.

3.1. Подогреватель, его основные элементы управления и индикации указаны на **Рисунке 1.**



Рис. 1

1. подогреватель
2. панель управления с цифровым дисплеем и сенсорными кнопками;
3. крышка
4. корзина для бутылочек или баночек
5. мерный стаканчик

3.2 Основные элементы панели управления и индикации указаны на **Рисунке 2.**

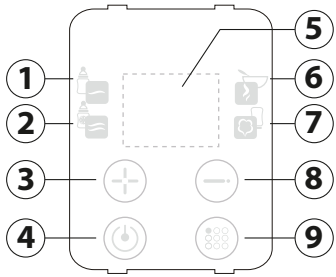


Рис. 2

1. индикатор включения режима подогрева жидкого питания
2. индикатор включения режима размораживания, быстрого нагрева
3. сенсорная кнопка увеличения температуры нагрева
4. сенсорная кнопка включения/выключения подогревателя
5. цифровой дисплей
6. индикатор включения режима подогрева густого питания
7. индикатор включения режима стерилизации
8. сенсорная кнопка уменьшения температуры нагрева
9. сенсорная кнопка выбора режима работы

Примечание.

- При подключении подогревателя к электрической сети, индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), звучит звуковой сигнал.
- Во время работы подогревателя на панели управления отображается заданное значение температуры и горит светодиодный индикатор выбранного режима работы.
- Подогреватель оснащен звуковой сигнализацией при включении и окончании работы. Отключение звукового сигнала при использовании подогревателя не предусмотрено.

4. Меры безопасности

4.1. Общие рекомендации по обеспечению безопасности

4.1.1. Во избежание поражения электрическим током и выхода из строя подогревателя, не используйте его в помещениях с повышенной влажностью и рядом с источниками воды.

4.1.2. Не используйте подогреватель рядом с источниками тепла и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

4.1.3. **Настоятельно рекомендуется, для предупреждения образования накипи, использовать дистиллированную или очищенную методом обратного осмоса воду!** Категорически не рекомендуется использовать воду из-под крана! Если используется кипяченая или фильтрованная вода, рекомендуется очищать нагревательный элемент от накипи с периодичностью один раз в месяц (п.6.6).

4.1.4. Не роняйте подогреватель и не подвергайте его сильным механическим воздействиям.

4.1.5. Если изоляция питания или целостность корпуса подогревателя нарушена, необходимо незамедлительно обратиться в сервисный центр. Эксплуатация неисправного прибора может быть опасна для здоровья!

4.1.6. **Запрещается самостоятельный ремонт подогревателя!** В случае поломки необходимо обратиться в сервисный центр. Попытка самостоятельного ремонта прекращает действие гарантии.

4.1.7. Подогреватель не игрушка! Держите его недоступным для детей!

4.1.8. Не рекомендуется использовать подогреватель лицам (в том числе и детям) с нарушением психики, умственно отсталым, а также людям, не имеющим достаточных знаний

для пользования бытовыми приборами, это может им навредить.

4.2. Меры безопасности при эксплуатации

4.2.1. Перед использованием подогревателя внимательно прочитайте руководство пользователя. Нарушение правил эксплуатации и мер безопасности прекращает действие гарантийных обязательств!

4.2.2. Подключайте подогреватель к электрической сети 220В/50Гц.

4.2.3. Устанавливайте подогреватель только на ровной горизонтальной и устойчивой поверхности.

4.2.4. **Никогда не включайте подогреватель без воды!** Проверяйте наличие воды в подогревателе перед каждым включением!

4.2.5. Не превышайте максимально допустимый уровень воды в подогревателе 450 мл!

4.2.6. Не перемещайте и не накрывайте подогреватель во время работы!

4.2.7. **Никогда не помещайте детское питание или молоко непосредственно в подогреватель без бутылочки или контейнера!**

4.2.8. Перегрев может испортить детское питание и подогреватель. Не оставляйте бутылочку/баночку с подогретым питанием в подогревателе более, чем на 30 минут.

4.2.9. Во избежание ожогов никогда не добавляйте горячую воду в подогреватель.

4.3. Меры безопасности по окончании эксплуатации

4.3.1. Отключайте подогреватель от электрической сети после окончания использования, перед чисткой, при этом

извлекайте сетевой шнур из розетки непосредственно за сетевую вилку, а не за сетевой шнур.

4.3.2. **Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!**

4.3.3. Никогда не оставляйте воду в подогревателе! Всегда выливайте оставшуюся воду после использования подогревателя путем переворачивания устройства над раковиной.

4.3.4. Перед чисткой подогревателя отключите его от сети питания. Не используйте спирт, растворитель, чистящие порошки — только жидкие средства для мытья посуды!

4.3.5. Никогда не погружайте подогреватель в воду! Не мойте в посудомоечной машине или под струей проточной воды! Для того, чтобы очистить корпус, протрите его внутреннюю и внешнюю поверхности влажной тканью.

5. Подготовка к работе

Расположите подогреватель на кухонном столе вблизи розетки и как можно дальше от края стола для обеспечения недоступности устройства детям.

Перед первым использованием рекомендуется:

- вымыть все детали подогревателя (кроме корпуса) теплой водой с использованием жидкого средства для мытья посуды;
- провести один цикл стерилизации без загрузки подогревателя (п.6.5.).

6. Эксплуатация

6.1. Режим подогрева жидкого питания (вода, молоко, детская смесь) в бутылочке.

Данный режим рекомендуется использовать для подогрева детского питания с начальной температурой от 20ºС.

6.1.1. Поместите корзину (4, рис. 1) в подогреватель, затем установите в нее одну или две бутылочки с питанием или водой.

6.1.2. Налейте в подогреватель 450 мл чистой, фильтрованной или дистиллированной воды. Уровень воды в подогревателе должен совпадать с уровнем жидкости в бутылочке. Во избежание попадания воды в бутылочку, накройте её крышкой.

Важно следить, чтобы вода из подогревателя не попала в пищу!

6.1.3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал. Подогреватель перейдет в «спящий режим».

6.1.4. Нажмите на панели управления кнопку включения (4, рис. 2). На дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.1.5. Нажмите кнопку выбора режима работы (9, рис. 2) 1 раз. На панели управления начнут мигать индикатор включения режима подогрева жидкого питания (1, рис. 2) и значение «40».

6.1.6. Подогреватель начнет работать автоматически через 5 секунд, при этом значение «40» на дисплее и индикатор (1, рис. 2) будут гореть постоянно.

6.1.7. По умолчанию в данном режиме подогрева установлено значение температуры 40ºС.
При необходимости его можно изменить, используя на панели управления кнопки «+» (3, рис. 2) или «-» (8, рис. 2). Максимальная температура нагрева воды в подогревателе в данном режиме 54ºС.

Примечание.

- Диапазон регулировки температуры: от 35ºС до 50ºС, шаг 1 ºС.

- Заданное значение температуры нагрева можно регулировать в процессе работы подогревателя.

Важно! Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

Внимание!

- Если детское питание не нагрелось до нужной температуры, снова поместите бутылочку в подогреватель.
  Рекомендуется кормить ребенка сразу после подогрева детского питания.
  Длительный повторный нагрев может привести к ухудшению качества детского питания.
  Не оставляйте бутылочку с готовым питанием в подогревателе более, чем на 30 минут.

6.1.8. Подогреватель нагревает воду до заданной температуры и автоматически переходит в режим ее поддержания. Время работы подогревателя, необходимое для подогрева детского питания, зависит как от начальной температуры, плотности и объема детского питания, так и от типа материала, из которого изготовлена бутылочка.

Ориентировочное время подогрева детского питания в бутылочках, изготовленных из полипропилена, представлено в **Таблице 1.**

Таблица 1

Объём	1 или 2 бутылочки	Начальная температура	Температура нагрева	Время
150 мл	2	20 ºС	37 ºС	7 минут 30 секунд
200 мл	2	20 ºС	37 ºС	10 минут
250 мл	2	20 ºС	37 ºС	15 минут 30 секунд

6.1.9. Максимальное время автоматического поддержания температуры воды в подогревателе в данном режиме составляет 12 часов. По истечении времени прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.1.10. Дисплей отключится, подогреватель перейдет в «спящий режим» через 5 минут, если его не использовать.

6.1.11. Для того, чтобы прервать работу или выключить подогреватель, нажмите кнопку выключения (4, рис. 2).

6.2. Режим размораживания

Внимание! Размораживать грудное молоко нужно постепенно, чтобы сохранить в нем витамины и полезные свойства! Резкие перепады температур могут негативно повлиять на качество питания!

6.2.1. Поместите корзину (4, рис. 1) в подогреватель, затем установите в нее емкость с питанием, которое необходимо разморозить.

6.2.2. Налейте в подогреватель 450 мл чистой, фильтрованной или дистиллированной воды. Уровень воды в подогревателе должен совпадать или немного превышать уровень детского питания в емкости.

6.2.3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал. Подогреватель перейдет в «спящий режим».

6.2.4. Нажмите на панели управления кнопку включения (4, рис. 2). На дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.2.5. Нажмите кнопку выбора режима работы (9, рис. 2) 2 раза. На панели управления начнут мигать индикатор включения режима размораживания/быстрого нагрева (2, рис. 2) и значение «40».

6.2.6. Подогреватель начнет работать автоматически через 5 секунд, при этом значение «40» на дисплее и индикатор (2, рис. 2) будут гореть постоянно.

6.2.7. По умолчанию в данном режиме подогрева установлено значение температуры 40ºС.

При необходимости его можно изменить, используя на панели управления кнопки «+» (3, рис. 2) или «-» (8, рис. 2). Максимальная температура нагрева воды в подогревателе в данном режиме 64ºС.

Важно! Размороженное в подогревателе молоко следует **сразу использовать для кормления ребёнка**. Хранить грудное молоко допустимо при комнатной температуре не более 2-х часов, в холодильнике — не более 24-х часов с момента размораживания.

Повторно замораживать размороженное грудное молоко нельзя!

Примечание.

- Диапазон регулировки температуры: от 35ºС до 50ºС, шаг 1 ºС.
- Заданное значение температуры нагрева можно регулировать в процессе работы подогревателя.

Важно! Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

6.2.8. Максимальное время автоматического поддержания температуры воды в подогревателе в данном режиме составляет 12 часов. По истечении времени прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.2.9. Дисплей отключится, подогреватель перейдет в «спящий режим» через 5 минут, если его не использовать.

6.2.10. Для того, чтобы прервать работу или выключить подогреватель, нажмите кнопку выключения (4, рис. 2).

6.3. Режим быстрого нагрева жидкого питания (вода, молоко, детская смесь) в бутылочке.

Данный режим рекомендуется использовать для подогрева детского питания с начальной температурой от 5ºС.

6.3.1. Поместите корзину (4, рис. 1) в подогреватель, затем установите в нее одну или две бутылочки с питанием или водой.

6.3.2. Налейте в подогреватель 450 мл чистой, фильтрованной или дистиллированной воды. Уровень воды в подогревателе должен совпадать или немного превышать уровень детского питания.

6.3.3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал. Подогреватель перейдет в «спящий режим».

6.3.4. Нажмите на панели управления кнопку включения (4, рис. 2). На дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.3.5. Нажмите кнопку выбора режима работы (9, рис. 2) 2 раза. На панели управления начнут мигать индикатор включения режима размораживания/быстрого нагрева (2, рис. 2) и значение «40».

6.3.6. Подогреватель начнет работать автоматически через 5 секунд, при этом значение «40» на дисплее и индикатор (2, рис. 2) будут гореть постоянно.

6.3.7. По умолчанию в данном режиме подогрева установлено значение температуры 40ºС.

При необходимости его можно изменить, используя на панели управления кнопки «+» (3, рис. 2) или «-» (8, рис. 2). Максимальная температура нагрева воды в подогревателе в данном режиме 64ºС.

Примечание.

- Диапазон регулировки температуры: от 35ºС до 50ºС, шаг 1 ºС.
- Заданное значение температуры нагрева можно регулировать в процессе работы подогревателя.

Важно! Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

6.3.8. Подогреватель нагревает воду до заданной температуры и автоматически переходит в режим ее поддержания. Время работы подогревателя, необходимое для подогрева детского питания, зависит как от начальной температуры, плотности и объема детского питания, так и от типа материала, из которого изготовлена бутылочка.

Ориентировочное время подогрева детского питания в бутылочках, изготовленных из полипропилена, представлено в **Таблице 2**.

Таблица 2

Объём	1 или 2 бутылочки	Начальная температура	Температура нагрева	Время
150 мл	2	5 ºС	37 ºС	8 минут 20 секунд
200 мл	2	5 ºС	37 ºС	10 минут 30 секунд
250 мл	2	5 ºС	37 ºС	23 минуты 30 секунд

6.3.9. Максимальное время автоматического поддержания температуры воды в подогревателе в данном режиме составляет 12 часов. По истечении времени прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.3.10. Дисплей отключится, подогреватель перейдет в «спящий режим» через 5 минут, если его не использовать.

6.3.11. Для того, чтобы прервать работу или выключить подогреватель, нажмите кнопку выключения (4, рис. 2).

6.4. Режим подогрева густого питания (каша, пюре) в контейнере или баночке.

6.4.1. Поместите корзину (4, рис. 1) в подогреватель, затем установите в нее контейнер/баночку с питанием.

6.4.2. Налейте в подогреватель 450 мл чистой, фильтрованной или дистиллированной воды. Уровень воды в подогревателе должен совпадать с уровнем детского питания. Во избежание попадания воды в контейнер/баночку, накройте его крышкой.

Важно следить, чтобы вода из подогревателя не попала в пищу!

6.4.3. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал. Подогреватель перейдет в «спящий режим».

6.4.4. Нажмите на панели управления кнопку включения (4, рис. 2). На дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.4.5. Нажмите кнопку выбора режима работы (9, рис. 2) 3 раза. На панели управления начнут мигать индикатор включения режима подогрева густого питания (6, рис. 2) и значение «70».

6.4.6. Подогреватель начнет работать автоматически через 5 секунд, при этом значение «70» на дисплее и индикатор (6, рис. 2) будут гореть постоянно.

6.4.7. По умолчанию в данном режиме подогрева установлено значение температуры 70ºС.

При необходимости его можно изменить, используя на панели управления кнопки «+» (3, рис. 2) или «-» (8, рис. 2).

Максимальная температура нагрева воды в подогревателе в данном режиме 70ºС.

Примечание.

- Диапазон регулировки температуры: от 51ºС до 90ºС, шаг 1 ºС.
- Заданное значение температуры нагрева можно регулировать в процессе работы подогревателя.

Важно! Всегда проверяйте температуру детского питания перед кормлением ребенка!

Внимание!

- Если детское питание не нагрелось до нужной температуры, снова поместите его в подогреватель. Рекомендуется кормить ребенка сразу после подогрева детского питания.
  Длительный повторный нагрев может привести к ухудшению качества детского питания.
  Не оставляйте готовое детское питание в подогревателе более, чем на 30 минут.
- **Стеклянные баночки после нагрева очень горячие! Во избежание получения ожогов используйте корзину (в комплекте)!**

6.4.8. Подогреватель нагревает воду до заданной температуры и автоматически переходит в режим ее поддержания. Время работы подогревателя, необходимое для подогрева детского питания, зависит как от начальной температуры, плотности и объема детского питания, так и от типа материала, из которого изготовлен контейнер или баночка.

Ориентировочное время подогрева детского питания в емкости, изготовленной из полипропилена, представлено в **Таблице 3**.

Таблица 3

Количество	1 или 2 емкости	Начальная температура	Температура нагрева	Время
150 г	1	20 ºС	40 ºС	11 минут
200 г	1	20 ºС	40 ºС	16 минут
250 г	1	20 ºС	40 ºС	22 минуты
150 г	1	5 ºС	40 ºС	12 минут
200 г	1	5 ºС	40 ºС	20 минут
250 г	1	5 ºС	40 ºС	25 минут

6.4.9. Максимальное время автоматического поддержания температуры воды в подогревателе в данном режиме составляет 3 часа. По истечении времени прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.4.10. Дисплей отключится, подогреватель перейдет в «спящий режим» через 5 минут, если его не использовать.

6.4.11. Для того, чтобы прервать работу или выключить подогреватель, нажмите кнопку выключения (4, рис. 2).

6.5. Режим стерилизации.

6.5.1. Вымойте бутылочки и аксессуары (соски, пустышки) перед стерилизацией.

6.5.2. Установите корзину (4, рис. 1) в подогреватель, затем поместите в нее бутылочки, соски, пустышки. Бутылочки при стерилизации устанавливаются в корзину вверх дном.

6.5.3. Налейте 100 мл чистой, фильтрованной или дистиллированной воды в подогреватель.

6.5.4. Закройте подогреватель крышкой, затем подсоедините шнур электропитания к розетке. Индикаторы на дисплее активируются (самопроверка), прозвучит звуковой сигнал. Подогреватель перейдет в «спящий режим».

6.5.5. Нажмите на панели управления кнопку включения (4, рис. 2). На дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания.

6.5.6. Нажмите кнопку выбора режима работы (9, рис. 2) 4 раза. На панели управления начнут мигать индикатор включения режима стерилизации (7, рис. 2) и значение «00».

6.5.7. Подогреватель начнет работать автоматически через 5 секунд, на дисплее будут отображаться мигающие символы, индикатор (7, рис. 2) будет гореть постоянно.

6.5.8. По умолчанию в данном режиме установлено значение температуры нагрева воды 100ºС.

6.5.9. Время стерилизации составляет 8 минут при использовании 100 мл воды. **Регулировка времени стерилизации в подогревателе не предусмотрена.**

Внимание!

- Если использовать менее 100 мл, то вода выкипит до того, как цикл стерилизации закончится. Подогреватель отключится автоматически.
- Для исправной работы и продления срока эксплуатации рекомендуется не допускать полного выкипания воды!
- По окончании стерилизации на основе подогревателя может оставаться вода или конденсат с крышки и стенок подогревателя, образующийся в процессе стерилизации.
  Будьте внимательны, так как он может стать причиной ожогов и капать на поверхности при открытии крышки!

6.5.10. По окончании стерилизации или в случае выкипания воды прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится обозначение «00», подогреватель перейдет в режим ожидания. Дисплей отключится, подогреватель перейдет в «спящий режим» через 5 минут, если его не использовать.

6.5.11. При необходимости подогреватель можно выключить, нажав кнопку выключения (4, рис. 2).

Важно! Между несколькими стерилизациями подряд необходимо делать перерыв, чтобы подогреватель остыл, не менее 10 минут!

6.6. Удаление накипи

6.6.1. Для эффективной работы подогревателя, при использовании кипяченой или фильтрованной воды во время эксплуатации, рекомендуется регулярно очищать нагревательный элемент от накипи (1-2 раза в месяц).

Внимание! Во время удаления накипи подогреватель должен быть отключен от электрической сети!

6.6.2. Смешайте пищевой уксус 9% с водой в соотношении 1:2, после чего залейте раствор в подогреватель.
Можно также использовать 10 грамм лимонной кислоты, предварительно растворив их в 100 мл воды.

6.6.3. Оставьте раствор в подогревателе на 6 часов или на ночь. По истечении указанного времени вылейте раствор путем переворачивания подогревателя над раковиной.

6.6.4. Залейте в подогреватель дистиллированную или очищенную методом обратного осмоса воду для того, чтобы тщательно ополоснуть его.

6.6.5. При необходимости, повторите процедуру несколько раз до полной очистки подогревателя, после чего протрите его насухо.

Важно! Избегайте использования других типов средств для удаления накипи во избежание поломки подогревателя!

7. Технические характеристики

Напряжение: 220-240В, 50/60Гц

Мощность: 600 Вт

Температура нагрева: до 100°С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

1. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации.

Рабочая температура: от +10°С до +40°С

Рабочая влажность: 20% - 90%

Условия хранения и перевозки (транспортирования):

Температура: от -20°С до +70°С

Влажность: 10% - 90%

В случае, если устройство было перемещено из холодной среды в тёплое помещение, требуется не менее 1 (одного) часа перед его включением для устранения конденсата, который может стать причиной поломки.

Реализация устройства должна производиться в закрытых помещениях, вне зоны доступа прямых солнечных лучей, при отсутствии повышенной влажности, а также строго в индивидуальной упаковке.

Утилизацию устройства необходимо производить в соответствии с правилами сбора ТБО в Вашем регионе.

2. Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности оборудования.

Не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно! В случае поломки обращайтесь в сервисный центр.

Товар сертифицирован

Поставщик: ООО «Рубиком»; 140105, Московская обл., г. Раменское, Северное ш., д. 2, пом. XII, тел: +7 499 130-92-65

Импортер: ООО «Рубиком»; 140105, Московская обл., г. Раменское, Северное ш., д. 2, пом. XII, тел: +7 499 130-92-65

Производитель: Шуньдэ Нэйтив Продьюс Импорт энд Экспорт Компани Лтд. оф Гуандун;
№16, Норт Жунгуй Да Дао, Жунгуй, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, КНР

Дата изготовления указана на упаковке.
Срок годности не ограничен.

www.maman.su

www.rubikom.ru